

INSTALLATIONSANLEITUNG WAN

Fritz!Box 7530 / 7530 AX




1

Stecken Sie das eine Ende des Netzkabels in die Buchse „LAN 1“ an der FRITZ!Box.

2

Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in die LAN-Buchse (Ethernet-Buchse) am Glasfasermodem (ONT).

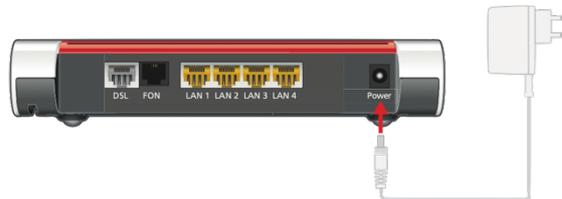

3

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an die Buchse „Power“ an.

4

Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.